



J&A
watertechniek

Hallenstraat 12B
Telefoon

• 5531 AB Bladel
0031(0) 497 380 430

E-mail
Website

info@tuinberegening.nl
www.tuinberegening.nl
www.tuinberegening.nu

Nederlands 5500 Bedieningshandleiding

Rondgaande/Sector werking (Zie Figuur 1)

Alle 5500 sproeiers zijn vooraf ingesteld in de fabriek op sector werking met een hoek van ongeveer 180 graden.

Rondgaande Werking

Steek een gewone schroevendraaier in de middelste afstellingsopening bovenop de sproeier. Draai de schroevendraaier rechtsom zodat deze wijst in de richting van het symbool voor rondgaande werking.

Sector Werking

Steek een gewone schroevendraaier in de middelste afstellingsopening bovenop de sproeier. Draai de schroevendraaier linksom zodat deze wijst in de richting van het symbool voor sector werking. Volg de hierna volgende instructies op om de sectorinstellingen te verrichten.

Sector Instelling

Belangrijke teksten:

- De sproeier kan worden afgesteld op elke sector tussen 50° - 330° en op volle cirkel rondgaand.
- Het linker en het rechter omkeerpunt kunnen beide onafhankelijk van elkaar worden ingesteld.
- Draaien van de sectorafstellingschroef met 360 graden zal het omkeerpunt met ongeveer 120 graden wijzigen. Driemaal volledig ronddraaien van de sectorafstellingschroef zal het omkeerpunt in zijn geheel ronddraaien. Dit is beduidend anders dan bij de meeste andere sproeiers.
- De omkeerpunten zijn niet voorbaar wanneer de sproeloren met de hand gedraaid wordt. Er is veel een lichte klik hoorbaar bij het omkeerpunt. Als de sproeloren voorbij het omkeerpunt gedraaid wordt is nogmaals een klik hoorbaar. Dit is het activeren van de Memory Arc® functie. Er is dus geen schade toegebracht aan de sproeier. Als de sproeloren teruggedraaid wordt in het gebied tussen de omkeerpunten zal weer een klik hoorbaar zijn.
- De sproeloren kan met de hand op ieder moment in beide richtingen gedraaid worden zonder schade aan de sproeier. De nozzle behuizing kan snel met de hand gedraaid worden om het sector instellen te versnellen.
- De sector kan niet op een hoek kleiner dan 50 graden worden ingesteld. Als het 50-graden minimum tijdens de afstelling wordt bereikt, zal een harde stop worden gevoeld aan de instellingschroef. Om verder te gaan met het verdraaien van het omkeerpunt moet dan eerst het andere omkeerpunt in dezelfde richting gedraaid worden. U kunt daarna weer verder gaan met het instellen van het eerste omkeerpunt. Wanneer de afstellingschroef wordt geforceerd voorbij het stoppunt, zal een aantal malen luid kraken en klikken hoorbaar zijn voordat schade optreedt.

Instellen van de sector - Methode #1:

1. Stel beide omkeerpunten van de sproeier wijzer in dan verlangt.
2. Om het linker omkeerpunt af te stellen dient de sproeier tegen de draairichting van de wijzers van de klok in te draaien.
3. Pak de nozzle behuizing vast om de rotatie op het gewenste omkeerpunt te stoppen.
4. Draai nu, terwijl de sproeier op het gewenste omkeerpunt gehouden wordt, de linker afstellingschroef langzaam in de richting van de klok tot u voelt dat geen kracht meer op de nozzle behuizing wordt uitgeoefend. Dit is namelijk fipgewoelig. Er is ook een klikgeluid hoorbaar bij het omkeerpunt.
5. Kijk nu tijdens normale werking van de sproeier of het omkeerpunt zich op de juiste plaats bevindt.

6. Herhaal bovenstaande procedure voor het rechter omkeerpunt. De sproeier moet dan met de klok mee draaien en de rechter afstellingschroef moet tegen de klok ingedraaid worden om de sector te verkleinen tot het gewenste omkeerpunt.

Instellen van de sector - Methode #2:

1. Stel eerst vast waar de omkeerpunten zich bevinden door de nozzle torren met de hand te draaien en tot u een klikgeluid hoort of door de sproeier bij normale werking te observeren.
2. Gebruik de afstellingschroeven om de sector te vergroten of te verkleinen totdat het omkeerpunt zich op de gewenste positie bevindt.

Nozzle Installatie (Zie Figuur 2)


1. Steek het optrekgereedschap in de daarvoor bestemde opening bovenop de sproeier en draai 90 graden. Trek de stijghuis omhoog om bij de nozzle opening te kunnen komen en gebruik het gereedschap om de stijghuis uitgetrokken te houden.
2. Draai de schroef die de nozzle op zijn plaats houdt los tot deze zich niet langer voor de nozzle opening in de nozzle behuizing bevindt.
3. Druk met beide duimen de gekleurde nozzle stevig in de opening tot deze niet meer uitsteekt.
4. Draai de schroef die de nozzle op zijn plaats houdt vervolgens vast. De draad van de schroef moet tegen de voorrand van de nozzle komen om ervoor te zorgen dat deze goed op zijn plaats zit.
5. Draai om de nozzle te verwijderen de schroef die deze op zijn plaats houdt los en steek een platte schroevendraaier in de Side Pry™ opening aan de rechter onderkant van de nozzle om deze los te krijgen.

Figuur 1 Key


- A = Symbool voor sectorwerking
- B = Opening voor rondgaand/sector instellen
- C = Opening voor instellen linker omkeerpunt
- D = Opening voor optrekgereedschap
- E = Schroef om nozzle vast te zetten
- F = Symbool voor rondgaande werking
- G = Opening voor instellen rechter omkeerpunt

Figuur 2 Key

- X = Opening voor schroef die nozzle vastzet
- Y = Opening voor optrekgereedschap
- Z = Side Pry™ Opening

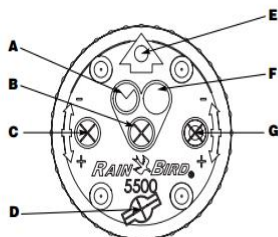

F1

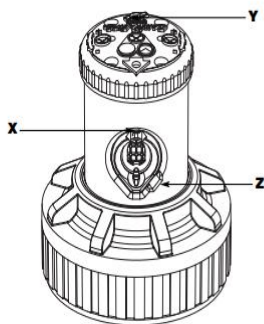

F2

