

RAIN BIRD®

ESP-RZ/RZX

Snelstartgids



Auto

Dit is het hoofdmenu

- Druk op de auto toets om naar het hoofdmenu te gaan. Gedurende de berekening zal het display een knipperende sproeier laten zien. De actieve zone en de resterende looptijd voor die zone.



Datum/Tijd

Het instellen van de datum/tijd




- Druk op de **DATUM/TIJD** toets.
- Druk + **of** – om de juiste instelling te maken
- Druk **NEXT (OF BACK)** om de waarde die u wilt veranderen te kiezen



Zone instelling

Het instellen van beregenings programma's .

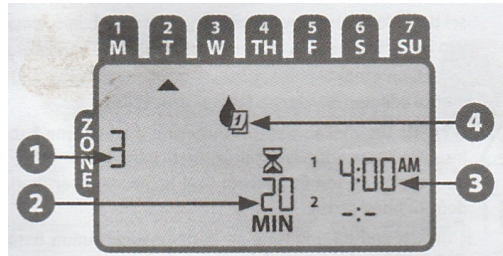

- Druk op de **SCHEDULE** toets, volg dan stap 1 tot 4
- 1. Selecteer de zone:**
 - Druk + **of** – om de gewenste **zone** te selecteren en druk dan op **next**.
- 2. Het instellen van de looptijd**
 - Druk + **of** – om de gewenste **looptijd** in te stellen en druk op **next**
- 3. Het instellen van de starttijd**
 - Druk + **of** – om de eerste **starttijd** in te stellen en druk dan op **next**

Herhaal voorgaande stappen om extra starttijden voor dezelfde zone in te stellen.



LET OP: Als u **NEXT** drukt met **-:-** knipperend in het display zult u doorgaan naar stap 4




LET OP: berekeningstijden zullen automatisch achter elkaar gezet worden.

4. Het instellen van beregeningsdagen

Druk + of – om een van de vier beschikbare mogelijkheden te selecteren.


- **Geselecteerde dagen:** voor het instellen van beregenen op geselecteerde dagen van de week, gaan naar 4a
- **Oneven dagen:** Voor het instellen van beregenen op oneven kalenderdagen (1,3,5....29 etc.), ga naar naar 4b
- **Even dagen:** Voor het instellen van beregenen op alle even kalenderdagen (2,4,6....30etc) , ga naar 4c
- **Interval instelling:** voor het instellen van beregenen met een vaste interval (iedere 2 dagen, of 3 dagen, etc) ga naar 4d

4a Geselecteerde dagen


- Druk + of – om  te selecteren en druk op NEXT.
- Druk ON (om aan te zetten) of OFF (om uit te zetten) op de knipperende geselecteerde dag. De cursor zal dan doorgaan naar de volgende selectiedag

Herhaal dit voor iedere gewenste dag van de week .


4b Oneven dagen

- Druk + of – om  (1,3,5....29) te selecteren en druk dan op NEXT

4c Even dagen

- Druk + of – om  (2,4,6.....30) te selecteren en druk dan op NEXT

4d Interval dagen

- Druk + of – om  te selecteren en druk dan op NEXT
- Druk + of – om de gewenste interval te selecteren en druk dan op NEXT
- Druk + of – om de gewenste startdatum te selecteren en druk dan op NEXT

----- DAARNA -----



Herhaal stap 1 tot 4 om de andere gewenste zones in te stellen.

**Wanneer u klaar bent met programmeren,
Druk op de AUTO toets om terug te gaan naar het hoofdmenu.**



Handmatig beregenen
Het direct starten van beregenen.


- Druk op de toets **handmatig** beregenen. (manual)


Druk op **+ of –** om alle zones te selecteren of een enkele zone en druk op **NEXT**

- Druk op **+ of –** om de gewenste looptijd in te stellen en druk daarna op **NEXT** om het beregenen te starten.



LET OP: Alleen de stations met geprogrammeerde looptijden en starttijden kunnen handmatig beregent worden.


 **LET OP:** Om het handmatig beregenen te stoppen, druk op de **OFF** toets en druk daarna op de **AUTO** toets om terug te keren naar het hoofdmenu.

 **LET OP:** Als alle zones zijn geselecteerd voor handmatig beregenen kunt u door middel van het drukken op de **NEXT** toets naar de volgende zone gaan.



Seizoensaanpassing:

Verleng of verkort de berekeningstijd van alle zones.

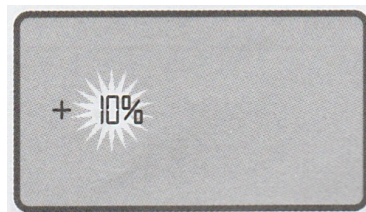


- Druk op de **seizoensaanpassing** toets (seasonal adjust)
- Druk op **+ of –** om het percentage te verhogen of te verlagen.




OFF


Stopt het beregenen

- Druk op de **OFF** toets om alle actieve beregeningsactiviteiten direct te stoppen. Er zal geen automatische beregening plaatsvinden wanneer het systeem **OFF** staat.
- Vooraf ingestelde beregenings programma's staan in het geheugen opgeslagen en zal worden bewaard als het systeem af staat of de stroom onderbroken wordt.

 **LET OP:** Druk op de **AUTO** toets om terug te gaan naar het hoofdmenu. Automatische beregening zal niet geactiveerd worden zolang de automaat in de **OFF** mode staat.

 **LET OP:** installeer twee AA batterijen om de datum en tijd vast te houden bij stroomuitval.

 Vragen: www.rainbird.com/ESP-RZX

 **LET OP:** Dit toestel is niet geschikt om gebruikt te worden door personen met verminderde psychische, of mentale allerteid (inclusief kinderen), of bij gebrek aan kennis en kunde aangaande dit toestel, Tenzij zij begeleid worden of uitleg krijgen van een bevoegd persoon die kennis heeft van het apparaat en verantwoordelijk is voor hun en zijn eigen veiligheid.

Kinderen dienen te allen tijde begeleid worden om er zeker van te zijn dat het apparaat niet gebruikt wordt als speeltoestel.



Waarschuwing: Indien de kabel van een externe controller beschadigd is, moet het vervangen worden door een speciaal daarvoor geschikte kabel en een daartoe geschikt persoon of installateur om een elektrische schok te voorkomen.



Waarschuwing: Als de elektrische kabel van de modellen RZX4-AUS, RZX6-AUS of RZX8-AUS is beschadigd moet het vervangen worden door de volgende kabel:

- Flexibele kabel H05VV-F
- Minimale kabeldikte 0,75mm (18AWG)